

MALOUF

ALTITUDE

SMART ADJUSTABLE BED BASE





Malouf™ Adjustable Bed Bases

OWNER'S MANUAL
ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179



20-YEAR WARRANTY

*This Malouf™ product is protected
by a 20-year limited warranty.*

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Warnings

Important: Please read all safety instructions thoroughly before using your adjustable bed base. Save these instructions and refer back to them when needed.

Before use, carefully remove packaging and follow provided setup instructions.

Safety Instructions

Dos

- Immediately dispose of all packaging materials that may pose a suffocation risk.
- Only plug into a circuit with an electrical surge protection device. (The surge protection device should be properly grounded and plugged directly into a grounded wall outlet.)
- Always unplug adjustable bed base from outlet before cleaning or servicing.
- Keep cord away from moving parts and heated surfaces.
- Talk to your doctor if you have a pacemaker. (Some pacemakers may detect bed motion as false movement or exercise.)
- Return your base to Flat before switching between preset positions.

Don'ts

- Never operate with a damaged cord or plug.
- Do not use outdoors or as a hospital bed. (This product is designed solely for in-home use and has not been tested to meet hospital standards.)
- Do not use with oxygen or other flammable gases.
- Do not allow children or pets to play under or on top of the bed. Children should not operate without adult supervision.
- Do not exceed the weight restriction of 850 pounds.
- Do not enter or exit the bed while raised.
- Do not sit directly on the head or foot sections while in raised positions.
- Do not mix old and new batteries in the remote control.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries in the remote control.

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Product Ratings

This product does not need maintenance. Please do not open the motor compartments or modify any parts. Any modification will void the warranty.

Motor Rating

With the exception of the massage motors, the adjustable base motors should not be operated continuously for more than two minutes within an 18-minute time period. Exceeding this rating will shorten the life of the motors and void the warranty.

Power Rating

Input: AC 100-240V - 50/60Hz, 1.5 Amp

Output: DC 29V-2A

FCC Compliance

This device operates on a 2.4GHz frequency transmitter and complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To comply with the FCC Radiofrequency (RF) exposure requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any changes could result in the device exceeding the RF exposure requirement and void the user's right to operate the device.

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179





ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Contents

What's Inside	1
How to Assemble	3
Remote Control	11
Electrical Layout and Battery	17
Frequently Asked Questions	23
Warranty	24

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE


What's Inside

Take a moment to familiarize yourself with your new adjustable bed base and accessories. If you're missing any parts, please contact us.

www.maloufhome.com

customerservice@maloufhome.com

800.517.7179

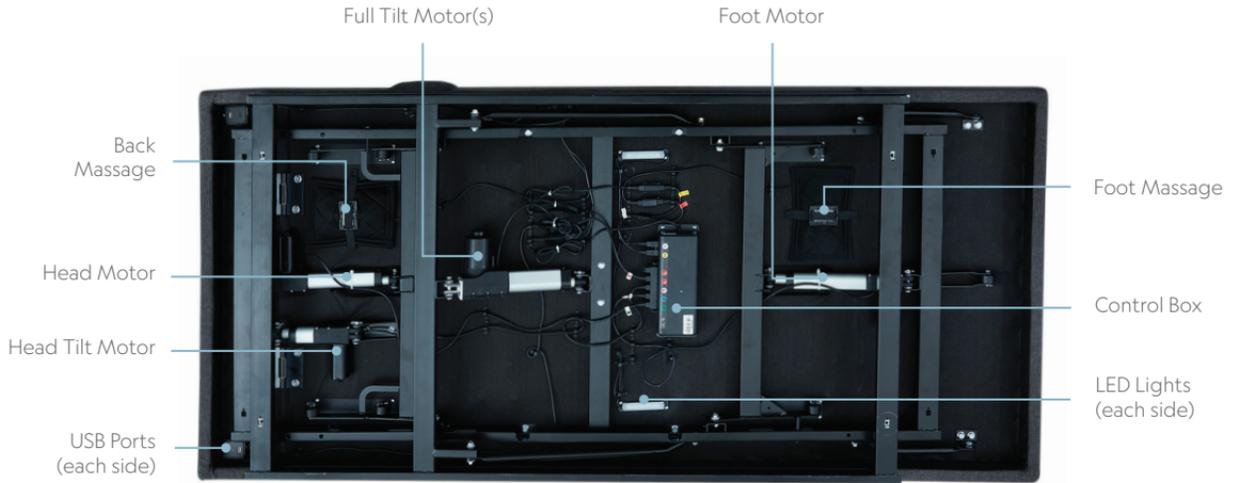

Retainer Bar



(4) 6-inch Legs
(4) 3-inch Extenders
(4) End Caps



Power Supply Box



Remote Control



Wall Plug Cord



Sync Cable
(included with split sizes only)



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Assembly requires two people

Part 1: Unbox

1. Place box flat on the floor in the bedroom with the top facing up.
2. Remove the packaging, taking care not to damage the base during unboxing.
3. Lift the base and carefully set it top side down on the floor.
4. Remove accessories and discard plastic packaging and zip ties.
5. Verify you received all the correct parts.

1:3



1:4



Split Sizes Only

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 2: Add Legs (Optional)

Skip adding legs if you prefer to place your base directly on a platform, bed frame, or the floor.

1. Locate the four leg thread locations at the head and foot of the base.
2. Hand screw all four legs into the base until secure (do not over tighten).
3. Use the optional extension pieces for extra height.
4. Ensure the bottom of each leg has an end cap attached.

Part 3: Connect the Cords

1. With the underside of the base still visible, locate the **Power Supply Cord** (attached to control box), **Wall Plug Cord**, and **Power Supply Box**.
2. Connect the **Power Supply Cord** to the **Power Supply Box**.
3. Connect the **Wall Plug Cord** to the **Power Supply Box**.

Note: Your cords are now connected, but do not plug into an outlet until setup is complete.

2:2



2:4



3:1



Wall Plug Cord

Control Box



Power Supply Box

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 4: Move into Place

1. With two to four people, lift the base by the frame (not the fabric) and turn it over.
**When lifting, be careful not to pull on the fabric or use the legs as pivot points.*
2. Place in your preferred spot.

Part 5: Complete Setup

1. Insert one end of the **Retainer Bar** into the slot.
2. Flex the bar slightly to slide the other end into place.
3. Plug the end of the **Wall Plug Cord** into the wall outlet.
4. Add included **batteries** to your **Remote Control** (find detailed remote instructions on page 11).
5. Move the base with your remote to ensure everything is working properly.
6. Place your mattress on top of the base.

5:1



5:3



Wall Plug Cord

5:4



Remote Control

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 6: Download the Malouf™ Base App

1. Go to the app store on your phone.
2. Search for and download the **Malouf™ Base App**.
3. After downloading, open the app and enable Bluetooth®.
4. Tap **+ Add New** and select your setup.
5. Tap **Scan for Bases** and choose the base you want to connect.
6. Test moving your base with the app.

*When using the app, please only use **one phone** at a time to make adjustments. Traditional remote controls can be used at any time to move your base.*



*Find video instructions
on our YouTube channel.*



Available to Download


6:2



6:4



6:5

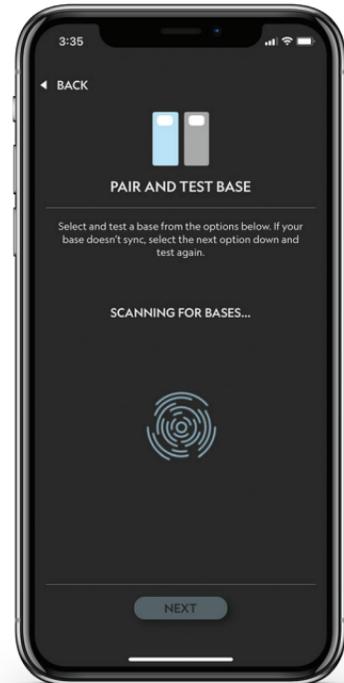

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Your Remote Control

All the benefits of your adjustable bed base, right at your fingertips.

- Three preset positions for quick adjustments
- Head and foot massage (with options to change intensity, style, and duration)
- Backlit remote doubles as a flashlight




Turn Your Phone into a Remote

Use the Malouf™ Base App to adjust your position with your phone or your voice. Learn more on page 9.

How to Use Your Remote Control

Part 1: Add the Batteries

1. Remove the battery cover on the back side.
2. Insert three AAA batteries (included).
3. Test out moving your base with the remote.

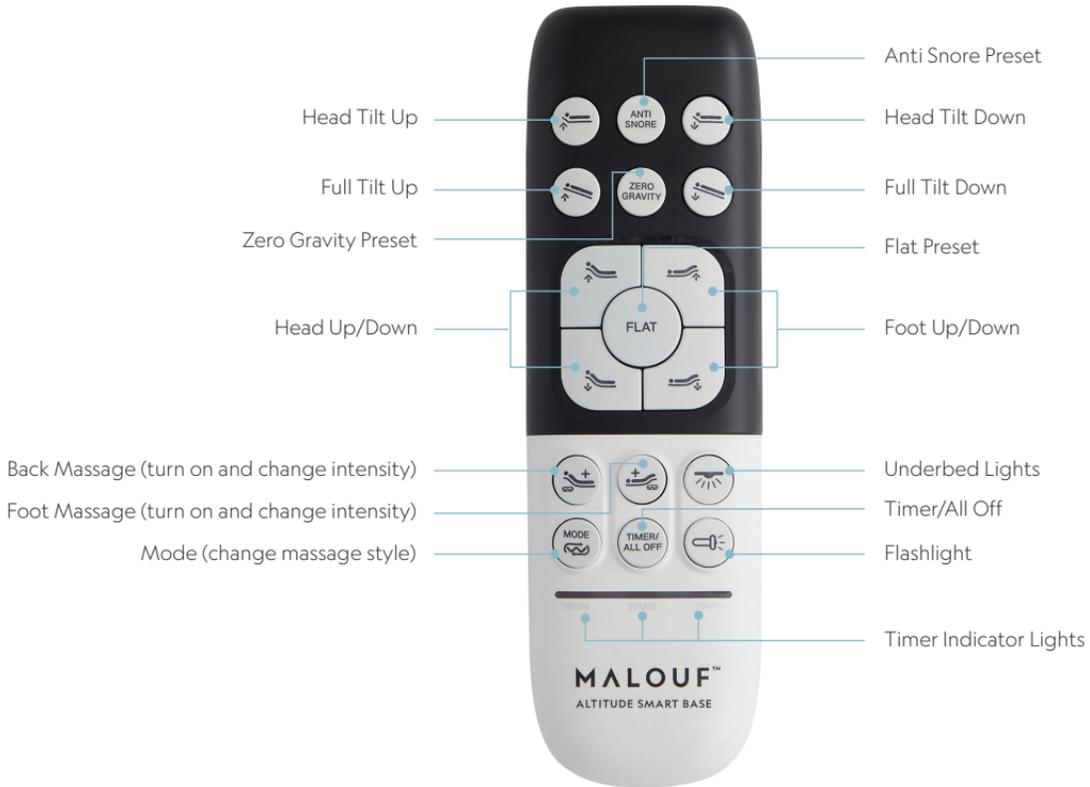

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Split Bases Only

Part 2: Pair Your Remote Control

1. Make sure your base is plugged into an outlet.
2. On the **Power Supply Cord**, locate the **blue button**.
3. On your remote, locate the **Head Up** and **Foot Up** buttons.
4. Press and hold **all three buttons** until you hear three beeps.

Your remote is now paired to your base. If you have a split setup, repeat this process until each remote is paired with a base.

Part 3: Control Both Sides (Optional)

If you have a split base, follow these instructions to move both sides of your adjustable bed base with your remote control. Skip this step if you don't have a split base.

1. Make sure each remote control operates a respective side (i.e., Remote A controls Base A and Remote B controls Base B).
2. Pair **Remote A** with **Base B** following the pairing instructions in Part 2.
3. After pairing **Remote A** with both sides, take **Remote B** and press and hold the **Head Down** and **Foot Down** buttons until the backlight turns on.
4. Within 10 seconds, press and hold the **Head Up** and **Foot Up** buttons on **Remote A**.
5. Test moving both bases with each remote.

Tip: You can also set up dual controls using the included Sync Cable. Learn more on page 21.

2:2



2:3



3



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Use Your Remote Control

Part 4: Create Custom Presets

1. With your remote control, adjust the base to your desired position.
2. Press and hold the **FLAT** button while pressing the preset you want to change (either **ANTI SNORE** or **ZERO GRAVITY**).

Tip: To restore presets to original positioning, unplug your base for 30 seconds and then plug back in. This will reset your remote.


Part 5: Get a Massage

1. Press the **Timer/All Off** button to select a massage for 10, 20, or 30 minutes (the duration you select will light up).
2. To turn on the massage feature, press the **Back Massage** or **Foot Massage** buttons.
3. Change the intensity by pressing the **Back Massage** or **Foot Massage** buttons again.
4. Choose a vibration pattern with the **MODE** button.
5. Press the **Timer/All Off** button to turn the massage feature off.

Tip: Let the massage motors rest for thirty minutes after each use.

Tip: You may notice a slight tone during operation. The sound may differ based on your flooring material.

4:2

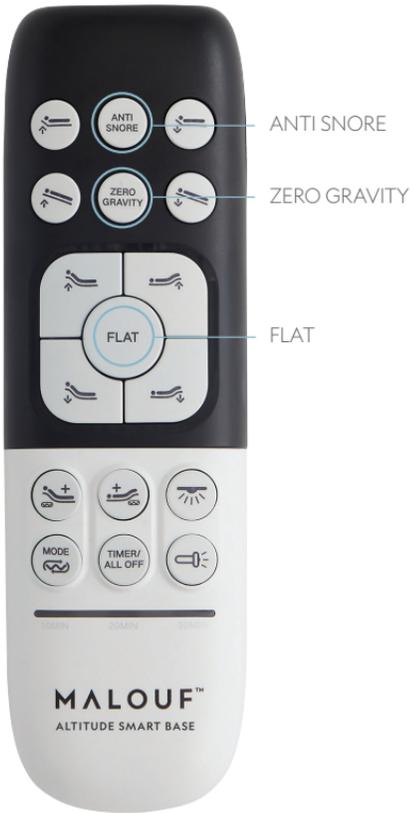

5:1



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Take a Closer Look

All electrical parts are preassembled and should not be altered. For reference, here's how things are set up.



USB Locations




Wall Plug Cord



Power Supply Box

Control Box

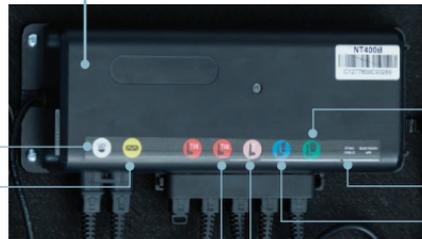

Underbed Light Input
Massage Motor Input

Backup Battery

Head Motor Input
Sync Cable Input
Foot Motor Input
Head Tilt Motor Input
Full Tilt Motor Input

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Use the Backup Battery


The backup battery should only be used during a power outage to return your base to Flat position.

1. Unplug the **Wall Plug Cord** from the outlet.
2. Remove the cover from the **Power Supply Box**.
3. Insert two 9V batteries (not included) and close the cover.
4. Plug the **Wall Plug Cord** back into the outlet.
5. Move your base to **Flat**.
6. Unplug the **Wall Plug Cord** and remove batteries.

1



2

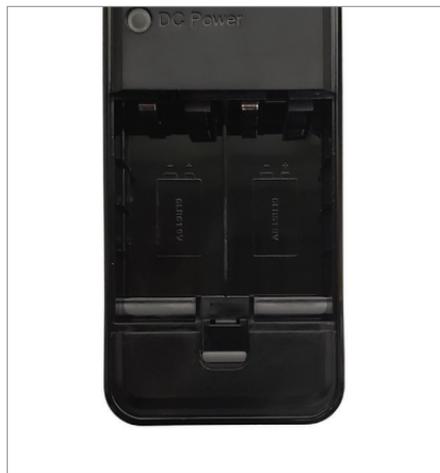

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Using the Sync Cable

As an alternative to wirelessly pairing your remote (pg. 13), you can use the Sync Cable to pair two adjustable bed bases instead.

1. Set two bases next to each other.
2. Locate the **Sync Cable Input** on the **Control Box** of each base.
3. Plug the **Sync Cable** into each bases' **Control Box**.
4. Test the connection by moving each base with your remote control.

1



2



3



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Frequently Asked Questions

Why isn't my remote control working or lighting up?

Make sure your remote isn't out of batteries. For additional help with your remote, go to page 11.

My remote control is working, but my adjustable bed base isn't moving. Why?

Leave the base unplugged for at least an hour to reset it. You can also try plugging your base into a different outlet to determine if it's an outlet issue.

If your base still won't move, check under the base to verify the connections are secure and in the right place. You'll find a wiring layout on page 17. If you're still having trouble after following these troubleshooting steps, please contact us.

Something on my bed base broke. What should I do?

It may be covered by your warranty. After setting up your base, register your warranty by going to www.maloufhome.com/register. By registering your warranty immediately, you're set up to get assistance in case you need it later.

Find more FAQs by visiting: www.maloufhome.com/faq

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

20-Year Limited Warranty

What is Covered

Any defects in materials or workmanship under the conditions and exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts

This warranty extends up to 20 years from date of purchase, according to the tiers set below.

What Malouf™ Will Do

1 Year – Defects in workmanship or materials are covered for a period of one year from the date of purchase. Malouf™ will send replacement parts for any defective part to the original purchaser and pay for authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement. Base must be located within the continental United States to be eligible.

5 Years – One year after purchase, Malouf™ will offer replacement parts for any defective part to the purchaser. The purchaser is responsible for any service, transportation, labor, or shipping costs associated with the repair or replacement. This coverage is available up to five years after date of purchase.

20 Years – Five years after purchase, Malouf™ will offer replacement parts for any mechanical part (excluding

electronics, electrical components, drive motors, and massage motors). The purchaser is responsible for paying a portion of the replacement part(s) cost as well as any service, transportation, labor, or shipping costs associated with the repair. This coverage is available up to 20 years after date of purchase.

How to Get Service

Email warranty@maloufhome.com to submit your warranty claim. Please include your receipt, confirm your contact information, and your reason for filing a claim (along with any photos) so we can process your request.

How State Law Applies

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

The foregoing warranty shall be exclusive and in lieu of any other warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other warranties otherwise arising by operation of law, course of dealing, custom, trade, or otherwise. Malouf™ shall not be liable for any consequential damages or losses arising from the purchase, installation and/or use of this product.

MALOUF

www.maloufhome.com | 800.517.7179





www.maloufhome.com | 800.517.7179

MALOUF

Garantie limitée de 20 ans

Ce qui est couvert

Tout défaut de matériaux ou de qualité du travail dans les conditions et exceptions mentionnées ci-dessous.

Durée de la couverture

Cette garantie s'étend jusqu'à 20 ans à compter de la date d'achat, selon les échelons définis ci-dessous.

Ce que Malouf™ peut faire

1 an – Les défauts de fabrication ou de matériaux sont couverts pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Malouf™ enverra des pièces de rechange pour toute pièce défectueuse à l'acheteur initial et paiera les coûts de main-d'œuvre et de transport autorisés associés à la réparation ou au remplacement. La base doit être située sur le territoire continental des États-Unis pour être éligible.

5 ans – Un an après l'achat, Malouf™ offrira à l'acheteur des pièces de rechange pour toute pièce défectueuse. L'acheteur est responsable de tous les frais de service, de transport, de main-d'œuvre ou d'expédition associés à la réparation ou au remplacement. Cette couverture est disponible jusqu'à cinq ans après la date d'achat.

20 ans – Cinq ans après l'achat, Malouf™ offrira des pièces de rechange pour toute pièce mécanique (à l'exception des composants électroniques, des composants électriques,

des moteurs d'entraînement et des moteurs de massage).

L'acheteur est responsable du paiement d'une partie du coût de la ou des pièces de rechange ainsi que de tous les frais de service, de transport, de main-d'œuvre ou d'expédition associés à la réparation. Cette couverture est disponible jusqu'à 20 ans après la date d'achat.

Comment obtenir le service

Envoyez un courriel à warranty@malouffhome.com pour soumettre votre demande de garantie. Veuillez inclure votre numéro, confirmer vos coordonnées et la raison pour laquelle vous déposez une réclamation (ainsi que d'éventuelles photos) afin que nous puissions traiter votre demande.

Comment la loi de l'État s'applique-t-elle ?

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, formelle ou tacite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier et toutes autres garanties découlant de l'application de la loi, du cours des affaires, des usages, du commerce ou autre. Malouf™ ne sera pas responsable des dommages ou pertes consécutifs à l'achat, l'installation et/ou l'utilisation de ce produit.

Pourquoi ma télécommande ne fonctionne-t-elle pas ou ne s'allume-t-elle pas ?

Assurez-vous que votre télécommande ne manque pas de piles. Pour obtenir de plus amples informations sur votre télécommande, consultez la page 11.

Ma télécommande fonctionne, mais ma base de lit réglable ne bouge pas. Pourquoi ?

Laissez votre base de lit réglable débranchée pendant au moins une heure pour la réinitialiser. Vous pouvez également essayer de brancher votre base sur une autre prise pour déterminer s'il s'agit d'un problème de prise.

Si votre base ne bouge toujours pas, vérifiez sous la base que les connexions sont bien fixées et au bon endroit. Vous trouverez un schéma de câblage à la page 17. Si vous rencontrez toujours des difficultés après avoir suivi ces étapes de dépannage, veuillez nous contacter.

Quelle chose sur ma base de lit ajustable s'est cassée. Que dois-je faire ?

Ce problème peut être couvert par votre garantie. Après avoir configuré votre base, enregistrez votre garantie en allant sur www.maloufhome.com/register. En enregistrant votre garantie immédiatement, vous vous préparez à obtenir une assistance en cas de besoin ultérieur.

Vous trouverez plus de FAQ en visitant : www.maloufhome.com/faq

Avez-vous une question ou une préoccupation ? Contactez-nous.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179



3



2



1

ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Utilisation du câble de synchronisation

Au lieu de coupler sans fil votre télécommande (pg. 13), vous pouvez utiliser le câble de synchronisation pour apparier deux bases de lit réglables.

1. Placez deux bases l'une à côté de l'autre.
2. Repérez l'entrée du **câble de synchronisation** sur le **boîtier de commande** de chaque base.
3. Branchez le **câble de synchronisation** dans le **boîtier de commande** de chaque base.
4. Testez la connexion en déplaçant chaque base avec votre télécommande.



1



2

ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Comment utiliser la batterie de secours

La batterie de secours ne doit être utilisée que pendant une panne de courant pour remettre votre base en position horizontale.

1. Débranchez le **cordon de la prise murale**.
2. Retirez le couvercle du **boîtier d'alimentation**.
3. Insérez deux piles 9V (non comprises) et fermez le couvercle.
4. Rebranchez le **cordon de la prise murale** dans la prise.
5. Déplacez votre base en **position horizontale**.
6. Débranchez le **cordon de la prise murale** et retirez les piles.

Cordon
d'alimentation mural




Emplacements USB

Boîte d'alimentation
électrique



Batterie de secours

Entrée de lumière sous le lit
Entrée du moteur de massage

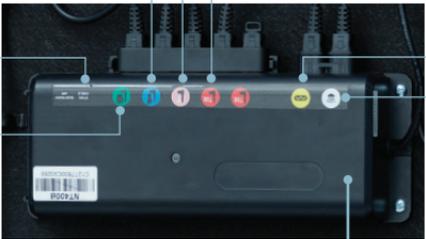

Boîtier de commande

Entrée du moteur
de la tête

Entrée du câble de
synchronisation

Entrée du moteur pour
les pieds

Entrée du moteur
d'inclinaison de la tête

Entrée de l'inclinaison
complète



ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Examinez de plus près

Toutes les pièces électriques sont préassemblées et ne doivent pas être modifiées. Pour référence, voici comment les éléments sont mis en place.



ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Comment utiliser votre télécommande

4e partie : Ajuster les prééglages

1. Avec votre télécommande, réglez la base sur la position souhaitée.
2. Appuyez et maintenez FLAT (position horizontale) tout en appuyant sur le prééglage que vous voulez changer (soit **ANTI SNORE** ou **ZERO GRAVITY**).

Conseil : Pour rétablir le positionnement original des prééglages, débranchez votre base pendant 30 secondes, puis rebranchez-la. Cela va réinitialiser votre télécommande.

5e partie : Faire un massage

3. Appuyez sur **TIMER/ALL OFF** pour sélectionner un massage de 10, 20 ou 30 minutes (la durée que vous avez sélectionnée s'allume).
4. Pour l'activer, appuyez sur les boutons **Back Massage** (Massage du dos) ou **Foot Massage** (Massage des pieds).
5. Modifiez l'intensité en appuyant à nouveau sur les boutons **Back Massage** (Massage du dos) ou **Foot Massage** (Massage des pieds).
6. Choisissez un modèle de vibration avec **MODE**.
7. Appuyez sur **TIMER/ALL OFF** pour désactiver la fonction de massage.

Conseil : Laissez les moteurs de massage reposer pendant trente minutes après chaque utilisation.

Conseil : Il se peut que vous remarquiez un léger bruit pendant le fonctionnement. Le son peut varier en fonction du matériau de votre revêtement de sol.

2e partie : Couplez votre télécommande

1. Assurez-vous que votre base est branchée sur une prise de courant.
 2. Sur le **cordon d'alimentation**, repérez le **bouton bien**.
 3. Sur votre télécommande, repérez les boutons **Head Up** (tête articulée) et **Foot Up** (pied articulé).
 4. Appuyez sur les **trois boutons** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez trois bips.
- Votre télécommande est maintenant appariée à votre base. Si vous avez une installation à tête divisée, répétez ce processus jusqu'à ce que chaque télécommande soit appariée avec une base.

3e partie : Contrôle des deux côtés (optionnel)

Si vous avez une base à tête divisée, suivez ces instructions pour déplacer les deux côtés de votre base de lit réglable avec une seule télécommande. Sautez cette étape si vous n'avez pas de base à tête divisée.

1. Assurez-vous que chaque télécommande contrôle un côté respectif (c'est-à-dire que la télécommande A contrôle la base A et la télécommande B contrôle la base B).
2. Appariez la **télécommande A** avec la **base B** en suivant les instructions d'appariement de la partie 2. Après avoir apparié la **télécommande A** avec les deux côtés, prenez la **télécommande B** et appuyez sur les boutons **Head Down** et **Foot Down** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le rétroéclairage s'allume.
4. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur les boutons **Head Up** et **Foot Up** de la **télécommande A** et maintenez-les enfoncés.
5. Testez le déplacement des deux bases avec chaque télécommande.

Conseil : Vous pouvez également configurer des contrôles doubles en utilisant le câble de synchronisation inclus. Pour en savoir plus, voir page 21.



ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Votre télécommande

- Tous les avantages de votre base de lit réglable, au bout de vos doigts.
- Trois positions prédéfinies pour des réglages rapides
 - Massage de la tête et des pieds (avec possibilité de modifier l'intensité, le style et la durée)
 - La télécommande rétroéclairée sert de lampe de poche.

Transformez votre téléphone en télécommande

Ne vous inquiétez plus jamais de perdre la télécommande. Téléchargez l'application "Matouf" Base App pour ajuster votre position avec votre téléphone ou votre voix. Pour en savoir plus, voir page 9.



Comment utiliser votre télécommande

Tre partie : Ajoutez les piles

1. Retirez le couvercle de la pile sur la face arrière.
2. Insérez trois piles AAA (incluses).
3. Testez le déplacement de votre base avec la télécommande.



6:5



6:4



6:2

ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Mode d'assemblage

6e partie : Téléchargez l'application Malouf™ Base

1. Allez dans la boutique d'applicatifs de votre téléphone.
2. Faites une recherche et téléchargez l'application Malouf™ Base.
3. Après le téléchargement, ouvrez l'application et activez le Bluetooth*.
4. Appuyez sur + Add New et sélectionnez votre configuration.
5. Appuyez sur Scan for Bases et choisissez la base que vous voulez connecter.
6. Testez le déplacement de votre base avec l'application.

Lorsque vous utilisez l'application, veuillez n'utiliser qu'un seul téléphone à la fois pour effectuer les réglages. Les télécommandes traditionnelles peuvent être utilisées à tout moment pour déplacer votre base.



Vous trouverez des instructions
vidéo sur notre chaîne YouTube.



Disponible pour téléchargement

Télécommande



5:4

Cordon d'alimentation mural



5:3



5:1

ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Mode d'assemblage

4e partie : Mise en place

1. Avec deux à quatre personnes, soulevez la base par le cadre (pas le tissu) et retournez-la.
**Lors du levage, veillez à ne pas tirer sur le tissu et à ne pas utiliser les pattes comme points de pivot.*
2. Placez le lit à l'endroit de votre choix.

5e partie : Complétez l'installation

1. Insérez une extrémité de la **barre de retenue** dans la fente.
2. Pliez légèrement la barre pour faire glisser l'autre extrémité en place.
3. Branchez l'extrémité du **cordon de la prise murale** dans la prise murale.
4. Ajoutez les **pièces** fournies à votre **télécommande** (vous trouverez des instructions détaillées sur la télécommande à la page 11).
5. Déplacez la base avec votre télécommande pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
6. Placez votre matelas au-dessus de la base.

Boîte d'alimentation électrique



Boîtier de commande

Cordon d'alimentation mural



3:1



2:4



2:2

2e partie : Ajoutez les pattes (optionnel)

1. Localisez les quatre emplacements de filetage des pattes à la tête et au pied de la base.
2. Vissez à la main toutes les pattes dans la base jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées (ne serrez pas trop).
3. Utilisez les rallonges en option pour obtenir une hauteur supplémentaire.
4. Assurez-vous que le bas de chaque patte est muni d'un embout.

3e partie : Connectez les cordons

1. Le dessous de la base étant toujours visible, repérez **le cordon d'alimentation** (fixé au boîtier de commande),
2. Connectez **le cordon d'alimentation** au boîtier d'alimentation.
3. Connectez **le cordon de la prise murale** au boîtier d'alimentation.

Remarque : Vos cordons sont maintenant connectés, mais ne vous branchez pas sur une prise de courant tant que la configuration n'est pas terminée.

1:4



(inclus avec les tailles à tête divisée uniquement)


1:3



L'assemblage nécessite deux personnes

Tre partie : Déballer

1. Placez la boîte à plat sur le sol de la chambre, le haut vers le haut.
2. Retirez l'emballage, en veillant à ne pas endommager la base pendant le déballage.
3. Soulevez la base et posez-la délicatement sur le sol.
4. Retirez les accessoires et jetez l'emballage en plastique et les liens de serrage.
5. Vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces correctes.

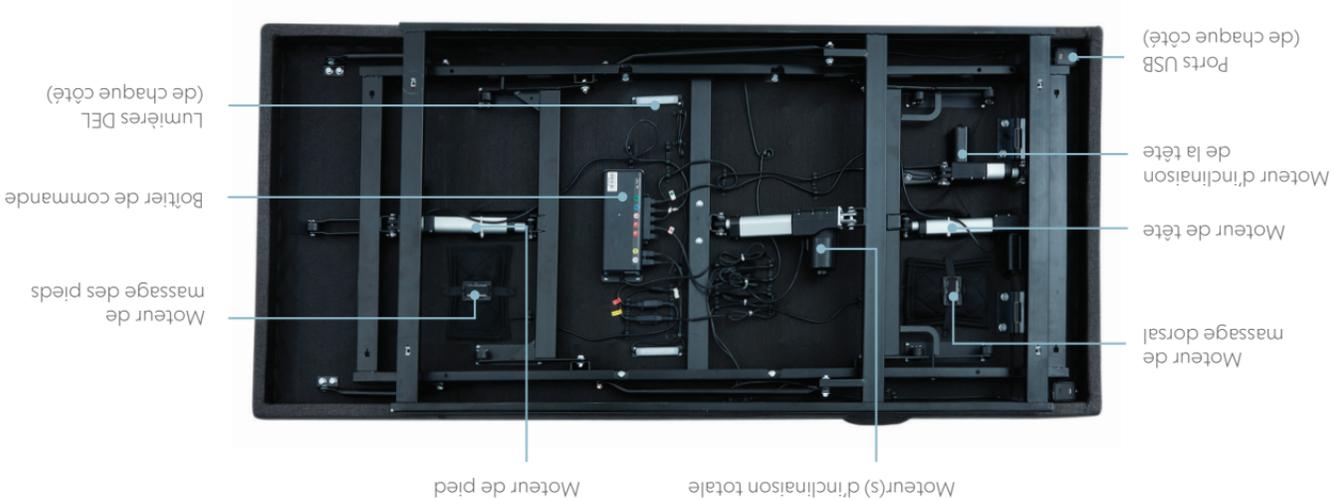

ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE
Ce qui se trouve à l'intérieur

Prenez un moment pour vous familiariser avec votre nouveau lit et ses accessoires. S'il vous manque des pièces, veuillez nous contacter.

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179

ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Table des matières

Ce qui se trouve à l'intérieur	1
Mode d'assemblage	3
Télécommande	11
Plan électrique et batterie	17
Foire aux questions	23
Garantie	24





ALTITUDE BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

Classification du produit

Ce produit ne nécessite pas d'entretien. Veuillez ne pas ouvrir les compartiments du moteur et ne pas modifier les pièces. Toute modification annule la garantie.

Puissance du moteur

À l'exception des moteurs de massage, les moteurs des bases réglables ne doivent pas fonctionner en continu pendant plus de deux minutes au cours d'une période de 18 minutes. Le dépassement de cette valeur réduira la durée de vie des moteurs et annulera la garantie.

Puissance nominale

Entrée : CA 100-240 V - 50/60 Hz, 1,5 Ampère
Sortie : CC 29 V-2 A

Conformité avec la FCC

Cet appareil fonctionne sur un émetteur de fréquence 2,4 GHz et est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Pour respecter les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences (RF), aucune modification de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisée. Toute modification pourrait faire en sorte que l'appareil dépasse les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences et annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Avez-vous une question ou une préoccupation ? Contactez-nous.

www.maloufhome.com | customer@maloufhome.com | 800.517.7179

Important : Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser votre base de lit réglable. Conservez ces instructions et consultez-les en cas de besoin.

Avant de l'utiliser, retirez soigneusement l'emballage et suivez les instructions d'installation fournies.

Instructions de sécurité

À ne faire

- Mettez immédiatement au rebut tous les matériaux d'emballage qui peuvent présenter un risque de suffocation.
 - Ne vous branchez que sur un circuit équipé d'un dispositif de protection contre les surtensions électriques. (Le dispositif de protection contre les surtensions doit être correctement mis à la terre et branché directement sur une prise murale mise à la terre).
 - Débranchez toujours la base réglable de la prise de courant avant de le nettoyer ou de procéder à l'entretien.
 - Tenir le cordon éloigné des pièces mobiles et des surfaces chauffées.
 - Parlez à votre médecin si vous avez un stimulateur cardiaque. (Certains stimulateurs cardiaques peuvent détecter le mouvement du lit comme un faux mouvement ou un exercice).
 - Retournez votre base en position horizontale avant de passer d'une position prédéfinie à une autre.
- Ne jamais utiliser un cordon ou une prise endommagés.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou comme lit d'hôpital. (Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation à domicile et n'a pas été testé pour répondre aux normes hospitalières).
- Ne pas utiliser avec de l'oxygène ou d'autres gaz inflammables.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer sous ou sur le lit. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Ne pas dépasser la limite de poids de 850 livres.
- Ne pas monter ou descendre du lit lorsqu'il est relevé. Ne vous asseyez pas directement sur la tête ou les pieds de l'appareil lorsqu'il est en position relevée. Ne pas mélanger des piles anciennes et nouvelles dans la télécommande.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard ou rechargeables dans la télécommande.



GARANTIE DE 20 ANS
Ce produit Malouf™ est protégé par
une garantie limitée de 20 ans.

Bases de lit réglables Malouf™

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE


Altitude Base de lit réglable intelligente

www.maloufhome.com

customerservice@maloufhome.com
800.517.7179





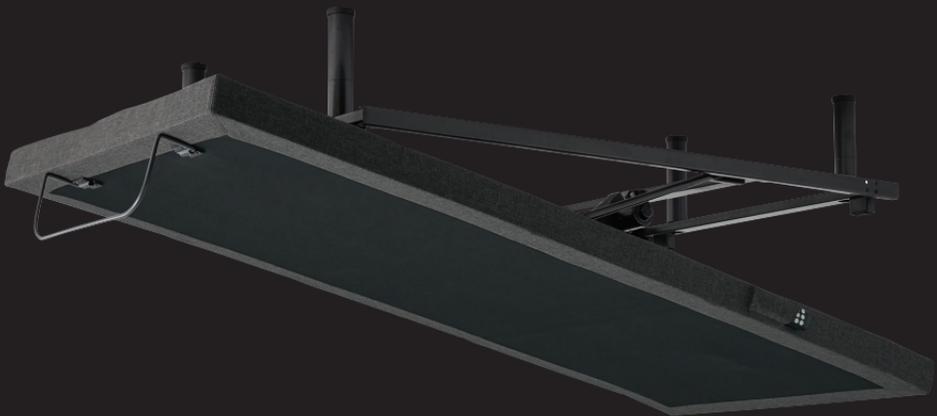

MALOUF

ALTITUDE

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE