

MALOUF™

MALOUF

E255

ADJUSTABLE BED BASE





Malouf™ Adjustable Bed Bases

OWNER'S MANUAL E255 Adjustable Bed Base

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179



10-YEAR WARRANTY

*This Malouf™ product is protected
by a 10-year limited warranty.*

E255 ADJUSTABLE BED BASE

Warnings

Important: Please read all safety instructions thoroughly before using your adjustable bed base. Save these instructions and refer back to them when needed.

Before use, carefully remove packaging and follow provided setup instructions.

Safety Instructions

Dos

- Immediately dispose of all packing materials that may pose a suffocation risk.
- Only plug into a circuit with an electrical surge protection device. (The surge protection device should be properly grounded and plugged directly into a grounded wall outlet.)
- Always unplug bed from outlet before cleaning or servicing.
- Keep cord away from moving parts and heated surfaces.
- Talk to your doctor if you have a pacemaker. (Some pacemakers may detect bed motion as false movement or exercise.)
- Return your base to flat before switching between preset positions.

Don'ts

- Never operate with a damaged cord or plug.
- Do not use outdoors or as a hospital bed. (This product is designed solely for in-home use and has not been tested to meet hospital standards.)
- Do not use with oxygen or other flammable gases.
- Do not allow children or pets to play under or on top of the bed. Children should not operate without adult supervision.
- Do not exceed the weight restriction of 750 pounds.
- Do not enter or exit the bed while raised.
- Do not sit directly on the head or foot sections while in raised positions.
- Do not mix old and new batteries in the remote control.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries in the remote control.

E255 ADJUSTABLE BED BASE

Product Ratings

This product does not need maintenance. Please do not open the motor compartments or modify any parts. Any modification will void the warranty.

Motor Rating

The adjustable bed base motors should not be operated continuously for more than two minutes within an 18-minute time period. Exceeding this rating will shorten the life of the motors and void the warranty.

Power Rating

Input: AC 100-240V - 50/60Hz, 1.5 Amp

Output: DC 29V-2A

FCC Compliance

This device operates on a 2.4GHz frequency transmitter and complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To comply with the FCC Radiofrequency (RF) exposure requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any changes could result in the device exceeding the RF exposure requirement and void the user's right to operate the device.

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179



E255 ADJUSTABLE BED BASE


Contents

What's Inside	1
How to Assemble	3
Remote Control	9
Electrical Layout and Battery	15
Using the Sync Cable	17
Frequently Asked Questions	19
Warranty	20

E255 ADJUSTABLE BED BASE

What's Inside

Take a moment to familiarize yourself with your new bed and accessories. If you're missing any parts, please contact us.

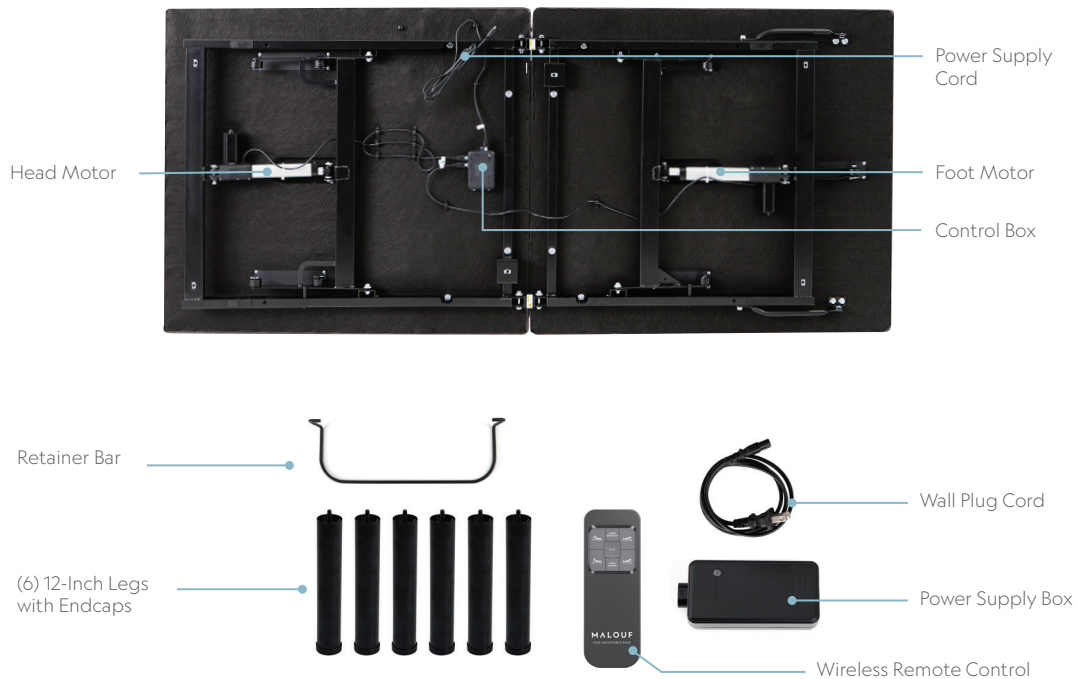

E255 ADJUSTABLE BED BASE


How to Assemble

Assembly requires two people

Part 1: Unbox

1. Place box flat on the floor in the bedroom with the top facing up.
2. Remove the packaging, taking care not to damage the base during unboxing.
3. Lift the bed base and carefully set it top side down on the floor.
4. Remove accessories and discard plastic packaging and zip ties.
5. Verify you received all the correct parts.

1:3

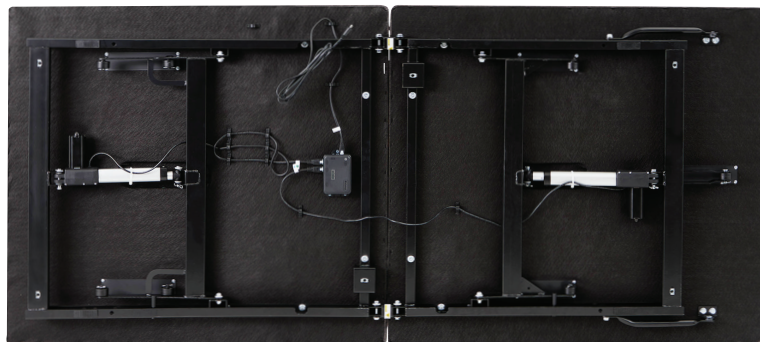

1:4



E255 ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 2: Add Legs (Optional)

Skip adding legs if you prefer to place your base directly on a platform, bed frame, or the floor.

1. Locate all leg placement locations.
2. Hand screw all legs into the bottom of the base until secure (do not over tighten).
3. Ensure the bottom of each leg has an end cap attached.

Part 3: Connect the Cords

1. With the underside of the base still visible, locate the **Power Supply Cord** (attached to control box), **Wall Plug Cord**, and **Power Supply Box**.
2. Connect the **Power Supply Cord** to the **Power Supply Box**.
3. Connect the **Wall Plug Cord** to the **Power Supply Box**.

Note: Your cords are now connected, but do not plug your base into an outlet until set up is complete.


2:2



2:4



3:1

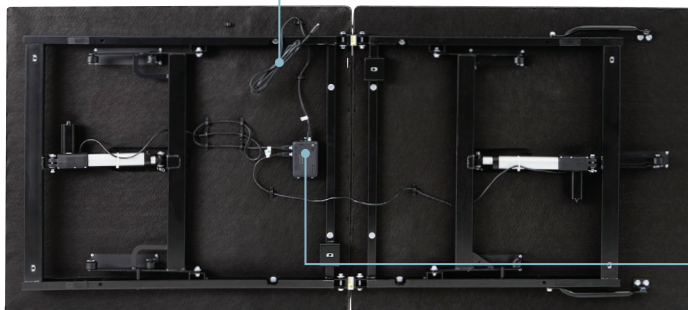

Power Supply Cord



Wall Plug Cord



Power Supply Box

Control Box

E255 ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 4: Move into Place

1. With two to four people, lift the base by the frame (not the fabric) and turn it over.
**When lifting, be careful not to pull on the fabric or use the legs as pivot points.*
2. Place the in your preferred spot.

Part 5: Complete Setup

1. Insert one end of the **Retainer Bar** into the slot.
2. Flex the bar slightly to slide the other end into place.
3. Plug the end of the **Wall Plug Cord** into the wall outlet.
4. Add included **batteries** to your **Remote Control** (find detailed remote instructions on page 9).
5. Move the base with your remote to ensure everything is working properly.
6. Place your mattress on top of the base.

5:1



5:2



5:3



Wall Plug Cord

5:4



Remote Control

E255 ADJUSTABLE BED BASE

Your Remote Control


All the benefits of your adjustable bed base, right at your fingertips.

- Three preset positions for quick adjustments
- Backlit remote

How to Use Your Remote Control

Part 1: Add the Batteries

1. Remove the battery cover on the back side.
2. Insert two AAA batteries (included).
3. Test moving your base with the remote.

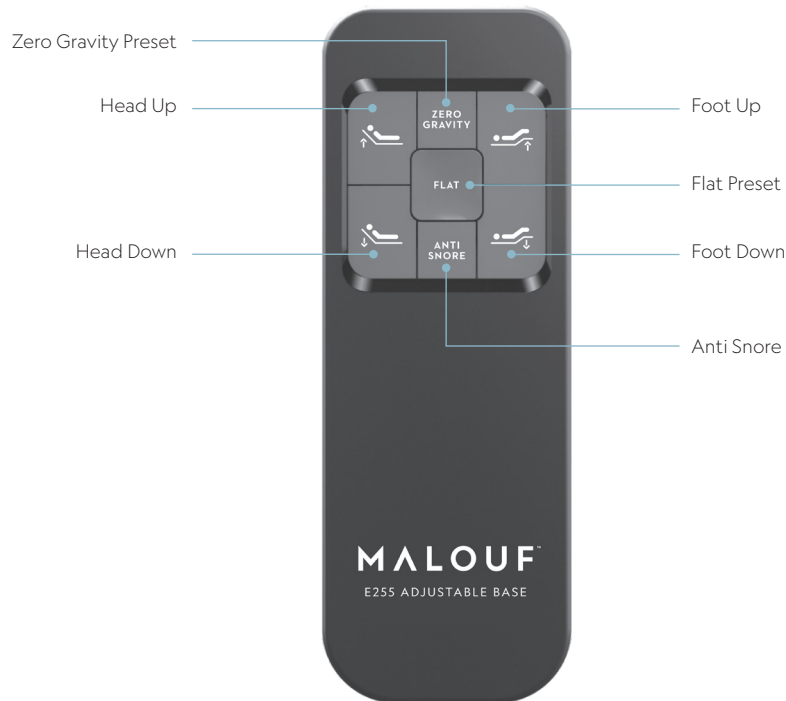

E255 ADJUSTABLE BED BASE

Pairing and Synchronizing

Part 2: Pair Your Remote Control with a Base

Follow these steps to pair a remote with one or more bases.

1. Unplug **Wall Plug Cord**.
2. After 10 seconds, plug **Wall Plug Cord** back into an outlet.
3. Within 10 seconds, press the **Head Up** and **Foot Up** buttons on your remote.

Part 3: Synchronizing Two Bases (Optional)

If you have split bases, follow these instructions to move both sides with one remote control in a synchronized manner. Skip this step if you don't have split bases.

1. Make sure each remote control operates a respective side (i.e., **Remote A** controls **Base A** and **Remote B** controls **Base B**).
2. Pair **Remote A** with **Base B** following the pairing instructions in Part 2.
3. Test moving both bases with **Remote A**. **Remote B** will no longer function.

Tip: You can also set up dual controls using the included **Sync Cable**. Learn more on page 21.

2: 4



2



E255 ADJUSTABLE BED BASE


How to Use Your Remote Control

Part 4: Create Custom Presets

1. With your remote control, adjust the bed to your desired position.
2. Press and hold the **FLAT** and **ZERO GRAVITY** buttons until you hear three beeps.

Tip: To restore your Zero Gravity preset to original positioning, unplug your base for 30 seconds and then plug back in. This will reset your remote.


3:2

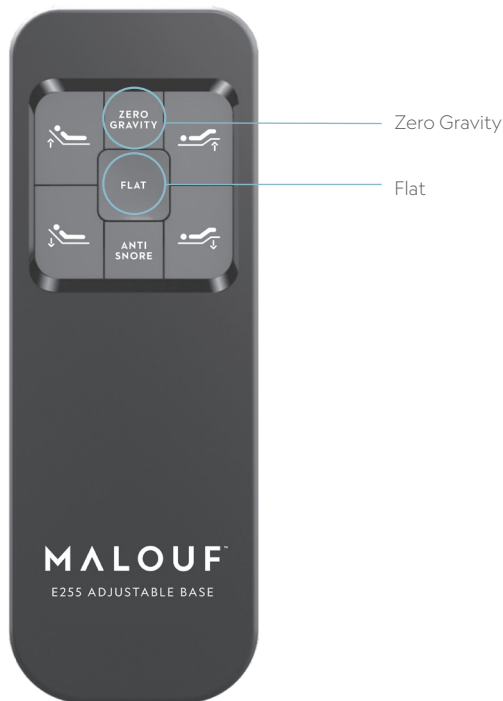

E255 ADJUSTABLE BED BASE

Electrical Layout

All electrical parts are preassembled and should not be altered. For reference, here's how things are set up.

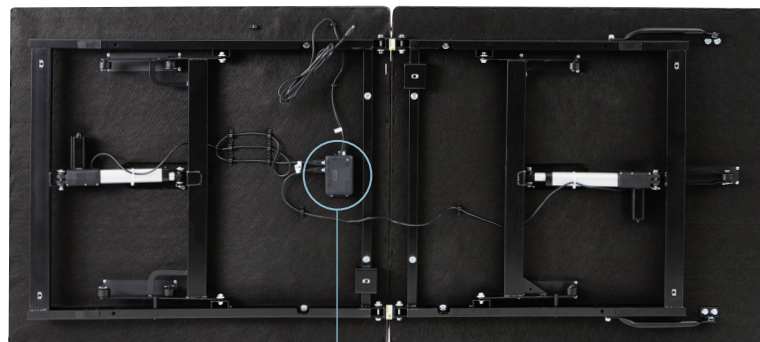

Power Input

Control Box

Head Motor Input

Foot Motor Input

Sync Cable Input



Wall Plug Cord

E255 ADJUSTABLE BED BASE

Using the Sync Cable

As an alternative to wirelessly pairing your remote (pg. 13), you can use the Sync Cable to pair two adjustable bed bases.

1. Set two bases next to each other.
2. Locate the **Sync Cable Input** on the **Control Box** of each base.
3. Plug the **Sync Cable** into each bases' **Control Box**.
4. Test the connection by moving each base with your remote control.

1



2



3



E255 ADJUSTABLE BED BASE

Frequently Asked Questions

Why isn't my remote control working or lighting up?

Make sure your remote isn't out of batteries. For additional help with your remote, go to page 11.

My remote control is working, but my adjustable base isn't moving. Why?

Leave your adjustable bed base unplugged for at least an hour to reset it. You can also try plugging your base into a different outlet to determine if it's an outlet issue.

If your base still won't move, check under your base to verify the connections are secure and in the right place. You'll find a wiring layout on page 16. If you're still having trouble after following these troubleshooting steps, please contact us.

Something on my adjustable bed base broke. What should I do?

It may be covered by your warranty. After setting up your bed, register your warranty by going to www.maloufhome.com/register. By registering your warranty immediately, you're set up to get assistance in case you need it later.

Find more FAQs by visiting: www.maloufhome.com/faq

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179

E255 ADJUSTABLE BED BASE

10-Year Limited Warranty

What is Covered

This warranty covers defects in materials or workmanship under the conditions and exceptions stated below and is extended to the original purchaser.

What is Not Covered

The warranty applies only to the original purchaser and does not cover: (a) wear and tear; (b) improper or inadequate maintenance, misuse, or alteration; (c) exposure to chemicals, liquids, or fading caused by exposure to sunlight; (d) repair by unauthorized representatives; (e) damage resulting from transit or handling; (f) transportation costs; (g) commercial, institutional, business, rental, or any other non-residential usage; (h) "as is" purchases including but not limited to floor samples, clearance items, going out of business or tent sale, close-out, or from a liquidator; (i) product purchased from a non-authorized MALOUF™ dealer; (j) minor differences or finish variations as a result of the craftsmanship and natural materials used in the manufacturing process; (k) damage from the slight expansion or contraction of wood; (l) damage to any type of flooring or floor covering; (m) slight softening and loss of resiliency in foam, polyester fiber, and other filling materials as a normal result of use and aging is not considered a manufacturing defect.

How Long Coverage Lasts

This warranty extends up to 10 years from date of purchase, according to the tiers set below.

Warranty Limitations

Purchaser must follow troubleshooting procedures as set forth by the manufacturer or its agents before warranty coverage may be granted.

What Malouf™ Will Do

1 Year – Defects in workmanship or materials are covered for a period of one year from the date of purchase. Malouf™ will send replacement parts for any defective part to the original purchaser and pay for authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement.

All parts and materials associated with the frame, decking, legs, hardware, motor, and electrical components are covered by the warranty. Base must be located within the continental United States to be eligible.

2-5 Years – One year after purchase, Malouf™ will offer replacement parts for any defective part to the purchaser. All parts and materials associated with the frame, decking, legs, hardware, motor, and electrical components are covered by the warranty. The purchaser is responsible for any service, transportation, labor, or shipping costs associated with the repair or replacement. This coverage is available from years 2-5 after the date of purchase.

6-10 Years – Five years after purchase, Malouf™ will offer replacement parts for parts associated with the frame, decking, legs, and hardware, as well as limited mechanical parts to the original purchaser. Warranty excludes electronics, remotes, electrical components, drive motors, and massage motors. Purchaser shall pay 1/15th of the replacement cost of the defective part multiplied by the number of years since 5 years after the warranty commencement date, and Malouf shall bear the remainder of the cost of the replacement part. The purchaser shall bear all service, transportation, labor, and shipping costs associated with the repair or replacement of the defective part(s). This coverage is available from years 6-10 after the date of purchase.

How to Get Service

Email warranty@maloufhome.com to submit your warranty claim. Please include your receipt, confirm your contact information, and your reason for filing a claim (along with any photos) so we can process your request.

How State Law Applies

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state.

The foregoing warranty shall be exclusive and in lieu of any other warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other warranties otherwise arising by operation of law, course of dealing, custom, trade, or otherwise. Malouf™ shall not be liable for any consequential damages or losses arising from the purchase, installation and/or use of this product.

MALOUF

www.maloufhome.com | 800.517.7179





www.majoufhome.com | 800.517.7179

MALOUF

BASE DE CAMA AJUSTABLE E255 Garantía limitada de 10 años

Lo que cubre

Cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra bajo las condiciones y excepciones que se indican a continuación. Esta garantía cubre los defectos de materiales o de fabricación y se extiende al comprador y excepciones que se indican a continuación y se extiende al comprador original.

Lo que no está cubierto

La garantía se aplica únicamente al comprador original y no cubre (a) el desgaste; (b) el mantenimiento incorrecto o inadecuado, el mal uso o la alteración; (c) la exposición a productos químicos, líquidos o de decoloración causada por la exposición a la luz solar; (d) la reparación por parte de representantes (e) los daños resultantes (f) los costos de transporte; (g) el uso comercial, institucional, empresarial o cualquier otro uso no residencial; (h) las compras "tal cual", incluyendo, pero sin limitarse a ello, las estructuras de los artículos de liquidación, la salida del negocio o la venta de tiendas, el cierre o de un liquidador; (i) productos comparados a un distribuidor autorizado de MALOUF™; (j) pequeñas diferencias variaciones de acabado como resultado de la artesanía y los materiales naturales utilizados en el proceso de fabricación; (k) daños por la ligera expansión o contracción de la madera; (l) daños en cualquier tipo de suelo o revestimiento de suelo; (m) el ligero ablandamiento y la pérdida de elasticidad de la espuma, la fibra de poliéster y otros materiales de relleno como resultado normal del uso y el envejecimiento no se considera un defecto de fabricación.

Limitaciones de la garantía

Comprador debe seguir los procedimientos de resolución de problemas establecidos por el fabricante o sus agentes antes de que se pueda conceder la cobertura de la garantía.

Cuánto dura la garantía

Esta garantía se extiende hasta 10 años a partir de la fecha de compra, según los niveles establecidos a continuación.

Lo que haremos en Malouf™

1 año - Los defectos de fabricación o de materiales están cubiertos durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Malouf™ enviará al comprador original las piezas de repuesto de cualquier pieza defectuosa y pagará los costos de mano de obra y transporte autorizados

asociados a la reparación o sustitución. Todas las piezas y materiales asociados con el marco, la cubierta, el hardware, el motor y los componentes eléctricos están cubiertos por la garantía. El comprador es responsable de cualquier servicio, transporte, mano de obra o gastos de envío asociados a la reparación o sustitución. Esta cobertura está disponible de 2 a 5 años después de la fecha de compra.

2-5 años - Un año después de la compra, Malouf™ ofrecerá piezas de repuesto para cualquier pieza defectuosa al comprador original. Todas las piezas y materiales asociados con el marco, la cubierta, el hardware, el motor y los componentes eléctricos están cubiertos por la garantía. El comprador es responsable de cualquier servicio, transporte, mano de obra o gastos de envío asociados a la reparación o sustitución. Esta cobertura está disponible de 2 a 5 años después de la fecha de compra.

6-10 años - Cinco años después de la compra, Malouf™ ofrecerá piezas de repuesto para las partes y materiales asociados con el marco, la cubierta, las patas y el hardware, así como las piezas mecánicas limitadas al comprador original. La garantía excluye la electrónica, los mandos, los componentes electrónicos, los motores de accionamiento y los motores de masaje. El comprador pagará 1/15 del costo de sustitución de la pieza defectuosa multiplicado por el número de años transcurridos desde la fecha de inicio de la garantía, y Malouf™ correrá con el resto del costo de la pieza de sustitución. El comprador correrá con todos los gastos de servicio, transporte, mano de obra y envío asociados a la reparación o sustitución de la(s) pieza(s) defectuosas(s). Esta cobertura está disponible entre los años 6 y 10 después de la fecha de compra.

Cómo conseguir el servicio

Envía un correo electrónico a warranty@maloufhome.com para presentar tu reclamación de garantía. Incluye el recibo, confirma tu información de contacto y la razón del reclamo (junto con fotos), de forma que nosotros podamos procesar tu solicitud.

Cómo aplican las leyes estatales

Esta garantía te brinda derechos legales específicos. Puedes tener otros derechos, estos varían dependiendo del estado.

La garantía mencionada será exclusiva y reemplazará cualquier otra garantía, ya sea escrita o implícita, como garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado y cualquier otra garantía que surja por disposiciones legales, usos del tráfico, aduanas, comercio u otros. Malouf™ no se hará responsable por daños consecuentes o pérdidas originadas por la compra, instalación o uso del producto.

BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi control remoto no funciona o se enciende?

Asegúrate de que el control tenga baterías y no esté bloqueado. Para desbloquear el control, sigue las instrucciones de la página 11.

Mi control funciona, pero la cama no se mueve. ¿Por qué?

Deja la base de cama ajustable desconectada durante, al menos, una hora para reiniciarla. También puedes intentar conectar tu base a otro conector para determinar si es problema de conector.

Si aun así la base no se mueve, revisa bajo la base para verificar que las conexiones están aseguradas y en su lugar. En la página 16 encontrarás la disposición de los cables. Si los problemas continúan después de realizar los pasos de resolución de problemas, contáctanos.

Algo en mi base de cama ajustable se rompió. ¿Qué debo hacer?

Puede que esté cubierto por la garantía. Después de instalar la cama, registra la garantía en: www.maloufhome.com/register. Al registrar inmediatamente tu garantía, se te asignará alguien para que te ayude en caso de que lo necesites.

Conoce más sobre las Preguntas Frecuentes en: www.maloufhome.com/faq

¿Tienes preguntas o inquietudes? Contáctanos.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179



2



1




3

BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Usa el cable de sincronización

Como alternativa a la sincronización inalámbrica de bases con el mando a distancia (pág. 13), puede utilizar el cable de sincronización para sincronizar dos bases de cama ajustables.

1. Pon las dos bases una junto a la otra.
2. Coloca la **entrada de cable de sincronización** en la **caja de control** de cada base.
3. Conecta el **cable de sincronización** en la **caja de control** de cada base.
4. Prueba la conexión moviendo cada base con el control remoto.

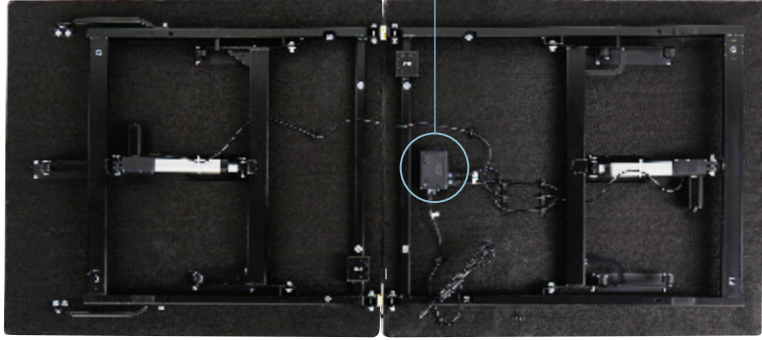

BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Mira más de cerca

Todas las partes eléctricas están preensambladas y no se deben alterar. Como referencia, así es como está estructurado.



Gravedad cero

Preconfiguración horizontal

BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Cómo usar el control remoto

Parte 4: Crea preconfiguraciones personalizadas

1. Con tu control remoto, ajusta la cama en la posición deseada.
2. Mantén presionado el botón **Plano** mientras presionas **Gravedad cero**.

Consejo: para restaurar su preajuste de gravedad cero a la posición original, desenchufe su base durante 30 segundos y luego vuelva a enchufarla. Esto reiniciará su control remoto.

2:4



2



BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Emparejamiento y sincronización

Parte 2: Empareja tu control remoto con una base

Siga estos pasos para emparejar un mando con una o varias bases.

1. Desenchufe el cable de la clavija de pared.
 2. Después de 10 segundos, vuelva a enchufar el cable de la clavija de pared en una toma de corriente.
 3. Antes de que transcurran 10 segundos, pulse los botones Head Up y Foot Up del mando a distancia.
- #### Parte 3: Controla ambos lados (opcional)

Si tienes bases divididas, sigue estas instrucciones para mover ambos lados con un control remoto. Omite este paso si no tienes esta base.

1. Asegúrate de que cada control remoto controla su respectivo lado (p. ej. control A opera la base A y el control B opera la base B).
2. Empareja el **control A** con la **base B** siguiendo las instrucciones de emparejamiento en la Parte 2.
3. Pruebe a mover ambas bases con el control A. El control B ya no funcionará.

Consejo: También puedes configurar controles duales usando el **cable de sincronización** incluido. Ve más detalles en la página 21.



- Gravedad cero preconfigurada
- Cabeza arriba
- Cabeza abajo
- Pie arriba
- Pie abajo
- Preconfiguración horizontal
- Antirronquidos

BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Control remoto

- Todos los beneficios de tu base de cama ajustable, al alcance de un toque.
- Tres posiciones preconfiguradas para ajustes rápidos
 - Luz de fondo en el mando a distancia

Cómo usar el control remoto

Parte 1: Inserta las baterías

1. Quita la cubierta de las baterías de la parte posterior.
2. Inserta tres baterías AAA (incluidas).
3. Prueba moviendo la base con el control.



S: 2



S: 1

Barra de soporte

S: 4

Control remoto



S: 3

Cable para conector de pared



BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Cómo armarla

Parte 4: Colócala en su lugar

1. Con dos o cuatro personas, levanta la base por el armazón (no la tela) y voltea la. **Al levantar, ten cuidado de no jalar la tela o usar las patas como puntos de pivote.*
2. Colócala en el lugar que prefieras.

Parte 5: Configuración completa


1. Inserta uno de los extremos de la **barra de soporte** en la ranura.
2. Dobla ligeramente la barra para deslizar el otro extremo en su lugar.
3. Conecta el extremo del **cable para conector de pared** en el conector de pared.
4. Inserta las **baterías** incluidas en tu **control remoto** (para instrucciones más detalladas sobre el control en la página 11).
5. Mueve la base con el control para asegurar que todo funciona correctamente.
6. Coloca el colchón encima de la base.



2: 2



2: 4

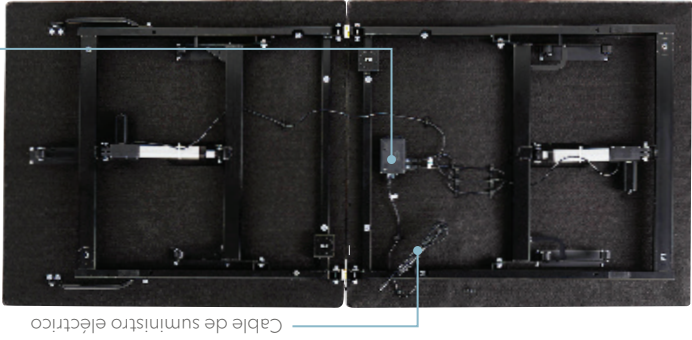

3: 1

Caja de suministro eléctrico



Cable para conector de pared



Caja de control

Parte 2: Agrega las patas (opcional)

Omite el paso de agregar las patas si prefieres colocar directamente la base en una plataforma, base para cama o en el piso..

1. Encuentre ubicaciones de colocación de patas
2. Atornilla manualmente las cuatro patas a la base para cama hasta asegurarlos (no los atornilles de más).
3. Asegurate de que la base de cada pata tiene una protección.


Parte 3: Conecta los cables

1. Con la parte inferior de la base aún visible, coloca el **cable de suministro eléctrico** (sujeto a la caja de suministro eléctrico), el **cable para conector de pared** y la **caja de suministro eléctrico**.
2. Conecta el **cable de suministro eléctrico** a la **caja de suministro eléctrico**.
3. Conecta el **cable para conector de pared** a la **caja de suministro eléctrico**.

Atención: Ahora los cables están conectados, pero no se deben conectar al enchufe hasta que se complete la configuración.



1:4

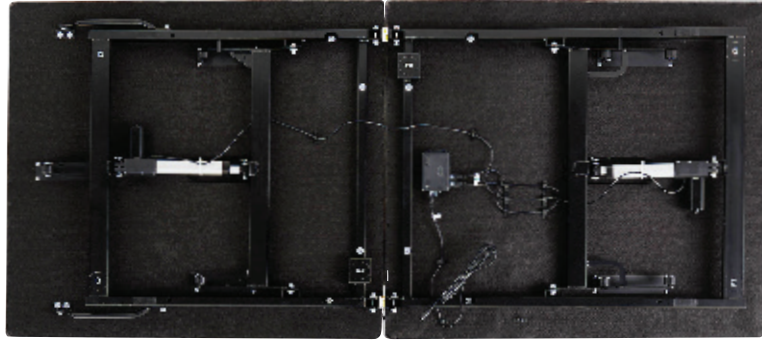


1:3

Para el ensamblaje son necesarias dos personas

Pate 1: Sâcala de la caja

1. Coloca la caja plana en el piso del dormitorio con la parte superior hacia arriba.
2. Quita el empaque, con cuidado de no dañar la base al momento de hacerlo.
3. Levanta la base y colôcala cuidadosamente con la parte superior hacia el suelo.
4. Quita los accesorios y desecha el empaque de plástico y los alambres plâstîndolo.
5. Verifica que recibiste correctamente todas las partes.

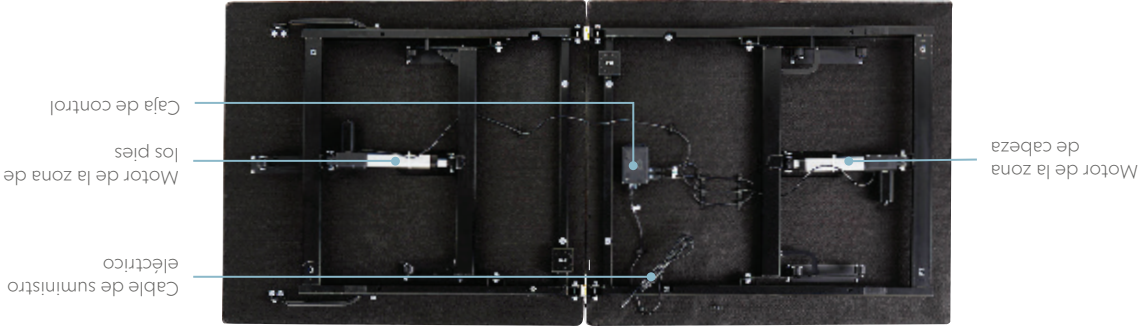

BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

¿Qué contiene?

Tómate un tiempo para familiarizarte con tu nueva base de cama ajustable y sus accesorios. Si te faltan piezas, contáctanos.



BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Contenido

¿Qué contiene?	1
Cómo ensamblar	3
Control remoto	9
Disposición eléctrica y batería	15
Usa el cable de sincronización	17
Preguntas frecuentes	19
Garantía	20



BASE DE CAMA AJUSTABLE E255

Calificación del producto

Este producto no requiere mantenimiento. No abras los compartimentos del motor ni modifiques ninguna parte. Cualquier modificación hará inválida la garantía.

Capacidad del motor

A excepción de los motores de masaje, los motores de base de cama ajustable no deben operarse constantemente por más de dos minutos en un lapso de 18 minutos. El exceder esta capacidad reducirá la expectativa de vida útil del motor y anulará la garantía.

Capacidad de electricidad

Entrada: AC 100-240V - 50/60Hz, 1.5 Amp
Salida: DC 29V-2A

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo funciona con un transmisor de frecuencia de 2.4GHz y cumple con la normatividad de la FCC Parte 15. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no podrá causar interferencias dañinas. (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo cual incluye interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias (RF) de la FCC, no se permiten alteraciones en la antena ni en el equipo. Cualquier alteración en el equipo podría resultar en que el equipo exceda los requisitos de exposición a RF y le revocaría al usuario el derecho a operar el equipo.

¿Tienes preguntas o inquietudes? Contáctanos.

www.maloufhome.com | customer@maloufhome.com | 800.517.7179

Importante: Lee todas las instrucciones de seguridad minuciosamente antes de usar la base de cama ajustable. Guarda las instrucciones y léelas nuevamente si es necesario.

Antes de usar, quita cuidadosamente el empaque y sigue las instrucciones de instalación.

Instrucciones de seguridad

Qué hacer

Qué no hacer

- Desecha inmediatamente todo material de empaque que pueda presentar riesgo de asfixia.
- Solo conéctalo a un circuito que cuente con dispositivos de protección contra sobrevoltaje eléctrico. (El dispositivo de sobrevoltaje eléctrico debe estar colocado correctamente en tierra y conectado directamente en un conector de pared puesto a tierra).
- Desconecta siempre la cama del conector antes de limpiar o realizar mantenimiento de la base de cama ajustable.
- Mantén el cable lejos de partes móviles y superficies calientes.
- Consulta a tu médico si tienes un marcapasos. (Algunos marcapasos pueden detectar el movimiento de la cama como un movimiento o ejercicio.)
- Regresa la base a plano antes de cambiar entre las posiciones actuales.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar o recargables en el mando a distancia.
- No mezcle pilas viejas y nuevas en el mando a cama mientras esté levantada.
- No subas ni bajes de la cama mientras esté levantada. No se sientes directamente al final ni al inicio de la cama mientras esté levantada.
- No excedas la restricción de peso de 850 lb/385,5 kg. No subas ni bajes de la cama mientras esté levantada. No se sientes directamente al final ni al inicio de la cama mientras esté levantada.
- No uses en la intemperie o como cama de hospital. (Este producto está diseñado solamente para usarse en casa y no se ha probado para cumplir con estándares hospitalarios).
- No uses oxígeno u otros gases inflamables. No permitas que niños o mascotas jueguen abajo o arriba de la cama. Los niños no deben usar la cama sin supervisión de un adulto.



GARANTÍA DE 10 AÑOS
*Este producto Malouf™ tiene el respaldo
de una garantía limitada de 10 años.*

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179

MANUAL DEL PROPIETARIO Base de cama ajustable E255


Base de cama ajustable Malouf™



MALOUF™

E255

BASE DE CAMA AJUSTABLE

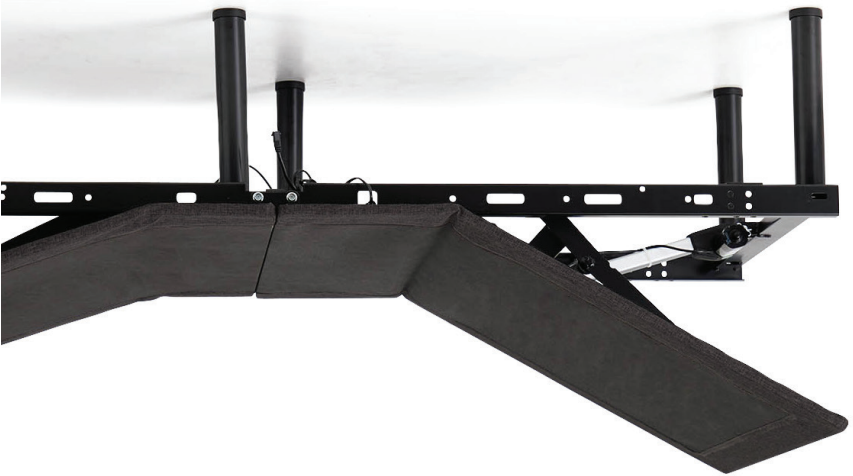

MALOUF